

optimus G LGL21 設定ガイド

このたびは、「optimus G (LGL21)」(以下、「本製品」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この『設定ガイド』では、主な基本操作・初期設定について説明しています。
さまざまな機能の説明については、同梱の「取扱説明書」やauホームページから「取扱説明書(詳細版)」をご参照ください。
ご使用前に必ず「取扱説明書」の「免責事項」および「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

本紙に記載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
本紙では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。

発売元:KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元:LG Electronics Japan株式会社
製造元:LG Electronics Inc.
2012年10月 第2版 MBM63818001

●基本操作を覚える

各部の名称や基本操作を説明しています。

●Googleアカウントを設定する
GmailやGoogle Playなどのサービスを利用するために利用します。

●auかんたん設定
au ID、バックアップ、auウィジェットの設定を行います。

●無線LAN(Wi-Fi®)を設定する
無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定を行います。

●Eメールの設定とバックアップ
Eメール(@ezweb.ne.jp)を利用するために利用します。

●電話をかける

着信履歴/発信履歴や連絡先を利用することができます。

●電話を受ける

スリープモード中でも受けられます。

●連絡先を移行する

これまでお使いのau電話からデータを移行することができます。


●本体からmicroSDメモリーカードへのバックアップ
本製品本体からmicroSDメモリーカードへのバックアップについて説明しています。

●赤外線による送受信
赤外線で連絡先を送受信する操作を説明しています。

●電池消費を軽減する
「電源管理」の設定を切り替えることで電池の消費を抑えることができます。


基本操作を覚える

■キーの基本操作

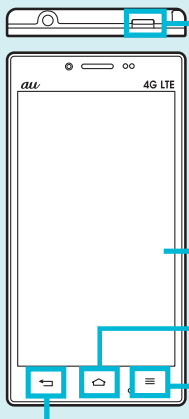


- 電源キー
 - 電源 ON
 - を長押しします。
 - 電源 OFF
 - を長押し → [電源を切る] → [はい] を選択します。
 - スリープモード
 - 操作中に を押すと、スリープモードに移行します。
 - スリープモード解除
 - スリープモード中に を押すと、ロック解除画面が表示されます。ロック画面で をスワイプしてロックを解除します。
- ディスプレイ(タッチパネル)
- ディスプレイに表示される項目やキーなどを直接指でタッチして操作します。
- ホームキー
- ホーム画面を表示するときなどに使用します。
- メニューキー
- 操作の途中で使用できるオプションメニューを表示します。
- 戻るキー
- 1つ前の画面に戻ります。


■タッチパネルの基本操作




タップ
メニューや項目に軽く触れて、すぐに指を離します。

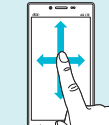

スライド
画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。




ロングタッチ
項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。



フリック(スワイプ)
画面を指で素早く上下左右にはうように操作します。


■文字入力の基本操作

本製品では、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。画面のキーをタップして文字を入力します。




- 1 音声入力に切り替わります。
- 2 カーソルを左/右に移動したり、変換時の文字の区切りを変更したりします。
- 3 記号と顔文字一覧を表示します。
- 4 入力モードを切り替えます。
- 5 大文字/小文字を切り替えたり、濁点/半濁点を付けます。
- 6 各キーに割り当てられた文字を入力できます。
- 7 カーソルの左にある文字を削除します。
- 8 スペースを入力したり、ひらがな漢字入力時に文字を変換したりします。
- 9 入力中の文字を確認/改行します。

フリック入力について



フリックガイド

LG日本語キーボードについて

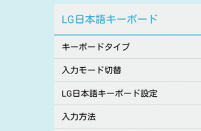

をロングタッチするとLG日本語キーボード画面が表示されます。


キーボードタイプ (10キーキーボード、QWERTYキーボード、mazer-T 手書き変換) や入力モード (ひらがな漢字、半角英字など)、入力方法を切り替えることができます。

また、LG日本語キーボードの設定も行えます。

Googleアカウントを設定する

Googleアカウントをセットアップすると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。
ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、アカウントを設定する方法を説明します。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、およびメールアドレスとなる任意の文字列を登録します。 お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。



- 1 [次へ] をタップ
- 2 インターネットに接続する方法をタップ → 接続するネットワークをタップ
- 3 パスワードを入力して [接続] をタップ → 接続を確認 → [次へ] をタップ
※セキュリティが設定されていないWi-Fi®ネットワークを選択した場合、この操作は不要です。
- 4 [アカウントを作成] をタップ
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、[ログイン] をタップしてください。
- 5 姓・名を入力して [次へ] をタップ → メールアドレスを入力して [次へ] をタップ → パスワードを入力して [次へ] をタップ
※他のユーザーがすでに使用しているメールアドレスは使用できません。
※パスワードは確認のため2回入力します。
- 6 [今は設定しない] をタップ
※Google+に参加する場合は、[Google+に参加する] をタップしてください。



- 7 内容を確認して [同意する] をタップ
※[アカウントを保存中]画面が表示されます。
- 8 [スキップ] をタップ
※Google Playでアプリを購入する場合には、カード番号を入力して [保存] をタップしてください。
- 9 バックアップの方法をタップ → [次へ] をタップ
- 10 ロケーションサービスをタップ → [次へ] をタップ



[次へ] をタップ
※Facebookのアカウントを設定する場合には、[Facebook] をタップします。



[完了] をタップ

auかんたん設定

■au IDの設定

ここでは、初めて本製品の電源を入れたときに表示される初期設定画面で、au IDを設定する方法を説明します。
設定内容の変更などは、「au ID設定」アプリで行うことができます。

au ID ※	お客様のau ID (ユーザーID) となるau電話番号または任意の文字列を登録します。
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。


※他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。



- 1 [次へ] をタップ
- 2 [登録] をタップ
- 3 内容を確認 → [OK] をタップ
- 4 [au IDの設定・保存] をタップ
- 5 暗証番号(セキュリティパスワード)を入力 → [OK] をタップ



パスワードを設定 → 注意事項と利用規約を確認 → [利用規約に同意して新規登録] をタップ



- 1 [終了] をタップ
※au IDの登録は完了です。
- 2 [利用規約(必読)] をタップ → 内容を確認 → [同意します] にチェックを付ける
- 3 [次へ] をタップ
- 4 [設定を終了] をタップ

■バックアップの設定

Friends Noteを利用して、アドレス帳、写真、動画などを自動的にバックアップするように設定することができます。



アドレス帳をバックアップの [同意する] をタップ



[利用規約(必読)] → 内容を確認 → [次へ] をタップ

■auウィジェットの設定

auウィジェットは、お客様の位置情報をもとに、最新の情報を最適なタイミングでお届けするウィジェットです。



- 1 [利用規約(必読)] をタップ → 内容を確認 → [同意します] にチェックを付ける
- 2 [次へ] をタップ
- 3 [設定を終了] をタップ

無線LAN(Wi-Fi®)を設定する

無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。
本書に記載の設定方法で無線LAN(Wi-Fi®)の設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。
無線LAN(Wi-Fi®)の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード


- ※すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
- ※公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ※無線LAN(Wi-Fi®)機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN(Wi-Fi®)を使用していないときは、無線LAN(Wi-Fi®)機能をOFFにすることをおすすめします。



- 1 ホーム画面で [] をタップ
- 2 [基本ツール] → [] をタップ
- 3 [Wi-Fi] をタップ
- 4 [] をタップ



接続する無線LAN(Wi-Fi®)ネットワークのSSIDをタップ
※接続したい無線LAN(Wi-Fi®)ネットワークが表示されていない場合は、[ネットワークを追加] をタップして手動で入力してください。



- 6 パスワードを入力 → [接続] をタップ
※セキュリティが設定されていない無線LAN(Wi-Fi®)ネットワークを選択した場合、この操作は不要です。
- 7 画面上部に が表示されたら設定完了です。

Eメールの設定とバックアップ

Eメール(@ezweb.ne.jp)は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは、変更することができます。

■ 初期設定




ホーム画面で【】をタップ
内容を確認して【**接続する**】をタップ
Eメールの初期設定が完了するとお客様のEメールアドレスが表示されます。

■ Eメールアドレスの確認



Eメール画面で【】→【Eメール設定】をタップ
【Eメール情報】をタップ
Eメールアドレス欄にお客様のEメールアドレスが表示されます。


■ Eメールアドレスの変更

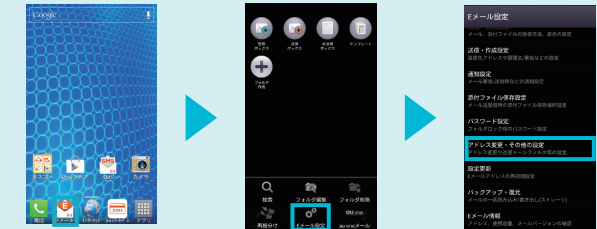

ホーム画面で【】をタップ
【】→【Eメール設定】をタップ
【アドレス変更・その他の設定】をタップ



【**接続する**】をタップ
【Eメールアドレスの変更】をタップ
暗証番号を入力→【送信】をタップ

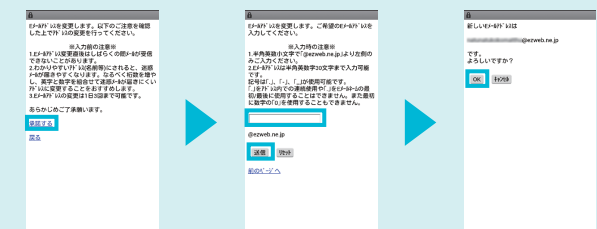


内容を確認して【**承諾する**】をタップ
Eメールアドレスを入力→【送信】をタップ
【OK】をタップ

■ Eメールのバックアップ

EメールをフォルダごとにmicroSDメモリーカードにバックアップすることができます。また、microSDメモリーカードに保存したバックアップデータを本製品へ読み込むことができます。

バックアップデータ格納先 \LGL21\SDカード\private\au\email

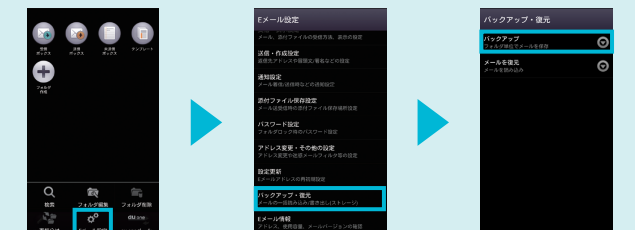

Eメール画面で【】→【Eメール設定】をタップ
【バックアップ・復元】をタップ
【バックアップ】をタップ



バックアップしたいフォルダにチェック→【OK】をタップ
バックアップが完了すると「バックアップしました。」と表示されます。

バックアップについて
PCメールでは、au oneメールなどの普段パソコンで使用しているメールアカウントを設定して、本製品からメールを送受信できます。

Gmailについて
Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの送受信などができます。パソコンや本製品のブラウザからもGmailを利用し、メール情報を共有することができます。

電話をかける

■ 電話番号を入力して電話をかける



ホーム画面で【】をタップ
電話番号を入力して【】をタップ

■ 連絡先から電話をかける



電話番号入力画面で【**連絡先**】をタップ
電話をかけたい相手をタップ
【】をタップ

■ 通話履歴から電話をかける



電話番号入力画面で【**通話記録**】をタップ
電話をかけたい相手をタップ
【】をタップ


電話を受ける



着信中に【電話に出る】をタップ[※]
※ スリープモード中に電話に出る場合は【】をスワイプします。

連絡先を移行する

これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリーカードを使って本製品にデータを移行できます。

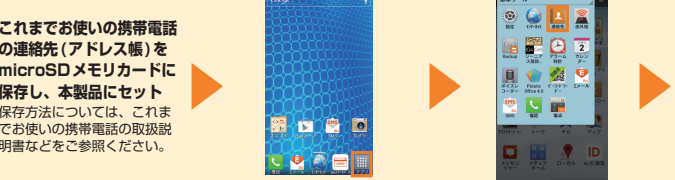

これまでお使いの携帯電話の連絡先(アドレス帳)をmicroSDメモリーカードに保存し、本製品にセット保存方法については、これまでお使いの携帯電話の取扱説明書などを参照ください。




【】→【インポート/エクスポート】をタップ
【SDカードからインポート】をタップ[※]
インポートしたい項目を選択→【インポート】をタップ

※ 複数のアカウントが登録されている場合は、どのアカウントに登録するかを選択する画面が表示されます。登録したいアカウントを選択してください。

本体からmicroSDメモリーカードへのバックアップ

本製品本体からmicroSDメモリーカードへのデータをバックアップする手順を説明しています。


バックアップデータ格納先 \LGL21\SDカード\Backup

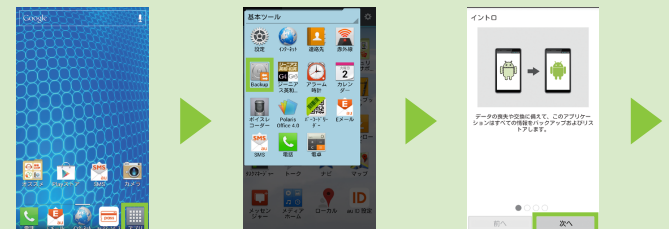

ホーム画面で【】をタップ
【基本ツール】→【】をタップ
画面に従ってアプリケーションの概要を確認して【完了】をタップ
初回起動時のみ表示されます。



【新規追加】をタップ
名前を入力して【**続行**】をタップ
バックアップする項目を選択して【**続行**】をタップ

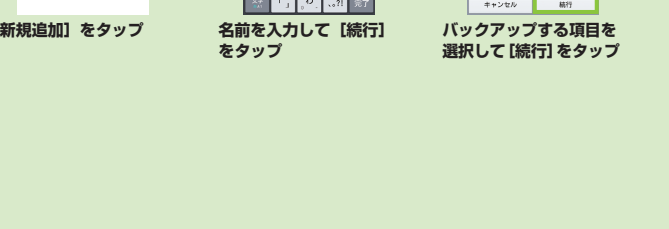

【**続行**】をタップ
完了

赤外線による送受信

赤外線を利用してデータ（マイプロフィール、連絡先、スケジュール、ギャラリー）を送受信できます。


■ 赤外線で連絡先を受信する



ホーム画面で【】→【基本ツール】→【】をタップ
【すべて受信】をタップ
4桁の数字（認証コード）を入力して【OK】をタップ
赤外線受信が開始されると「ファイルを受信中」と表示されます。



「受信したデータを保存しようか？」と表示されたら【OK】をタップ
「○○○保存されました」と表示されたら受信完了
赤外線通信が自動的に終了します。

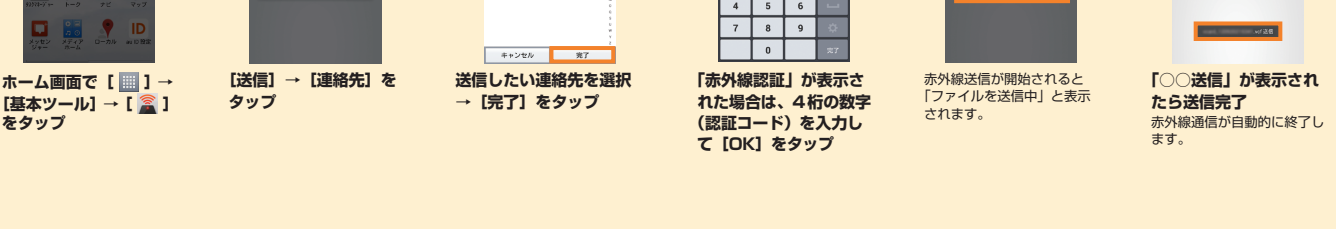

赤外線送信が開始されると「ファイルを送信中」と表示されます。
「○○○送信完了」と表示されたら送信完了
赤外線通信が自動的に終了します。

電池消費を軽減する

■ 電源管理ウィジェットを利用する

電源管理ウィジェットを利用すると、無線LAN(Wi-Fi)機能、Bluetooth®機能、GPS機能、自動同期のON / OFFを切り替えたり、画面の明るさを調整することができます。利用していない機能をこまめにOFFにしたり、画面の明るさを低めに調整することで電池の消費を抑えることができます。



ホーム画面で【】→【ウィジェット】タブをタップ
【電源管理】をロングタッチし、ホーム画面にドロップ
設定を切り替える機能のアイコンをタップ

■ 起動中のアプリケーションを終了する

使用していないアプリケーションを終了することで電池の消費を抑えることができます。



ホーム画面で【】をタップ
【】をタップ
終了するアプリケーションの【停止】または【全て停止】をタップ

クイック設定について
ホーム画面などで画面上部のステータスバーを下にスライドすると、クイック設定アイコンが表示されます。アイコンをタップすることでサウンドプロファイル、無線LAN(Wi-Fi)機能、自動回転のON / OFFなどを切り替えることができます。使用していない機能をこまめにOFFにすることで電池の消費を抑えることができます。